

MONTAGE WLX-100 / WLX-221 WANDHALTER

1. Entfernen Sie die beiden Linsenschrauben M6 (D) am Aufnahmeblech und lösen Sie die Schrauben (C, F, G) um ca. drei Umdrehungen. Ziehen Sie das Aufnahmeblech vom Wandhalter ab. **SIEHE ABBILDUNG 1.**
2. Entfernen Sie die vier bis sechs Linsenschrauben M6 unterhalb des Anschlussfeldes. **SIEHE ABBILDUNG 2.**
3. Schrauben Sie das Aufnahmeblech des **WLX-100 / WLX-221** mit vier der eben entfernten Schrauben an den Lautsprecher. Verwenden Sie mittelfesten Schraubensicherungsack für alle Schrauben. Ziehen Sie alle Schrauben mit dem vorgeschriebenen Anzugsmoment fest. **SIEHE ABBILDUNG 3.**
4. Befestigen Sie den **WLX-100** oder **WLX-221** mit zwei Schrauben und Dübeln am Gebäude. Hierzu muss der Halter vom Wandwinkel demontiert werden. Die beiden Zahnscheiben (A) müssen wieder jeweils zwischen Halter und Wandwinkel platziert werden. Montieren Sie den Wandwinkel mit dem horizontalen Langloch nach oben. **SIEHE ABBILDUNG 4.**
5. Drehen Sie die Verstellspindel (B) nach rechts bis der Halter in einer ungefähr senkrechten Stellung ist.
6. Setzen Sie den Lautsprecher mit dem Aufnahmeblech auf den Wandhalter. Dabei muss das Aufnahmeblech beidseitig in der Schraube (C) einrasten. **SIEHE ABBILDUNG 5.**
7. Danach werden beidseitig die Fixierschrauben (D) eingeschraubt und festgezogen auf 8-10 Nm. Dabei gibt es zwei Möglichkeiten: Wird die vordere Bohrung (20) verwendet, ergibt sich ein Verstellwinkel von 0-20°; wird die hintere Bohrung (30) verwendet, ein Winkel von 10-30°.
8. Stellen Sie den gewünschten Neigungswinkel ein. Drehen Sie die Verstellspindel (B) nach links wird der Neigungswinkel erhöht, nach rechts wird er verringert. Dabei sollten Sie den Lautsprecher etwas entlasten und in Richtung Wandhalter drücken.
9. Lösen Sie die Klemmschrauben (E) der Horizontalachse etwas und drehen Sie den Lautsprecher in seine gewünschte Position.
10. Sind Neigung und Drehung zufriedenstellend, ziehen Sie die Klemmschrauben (E) mit 20 Nm an. Ziehen Sie die übrigen Schrauben (C, F, G) mit 8 bis 10 Nm an.

Zulässige Wandhalter-Lautsprecher-Kombinationen:

WLX-100: LX-60, LX-61, LX-60 ASX, LEN-60, LEN-100, LEN-150, LC-60, LC-100, LC-150

WLX-221: LX-220, LEN-220, LC-220, AT-35, AT-40, AT-50

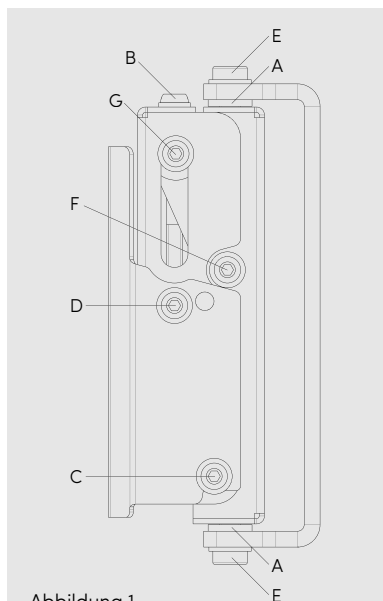


Abbildung 1

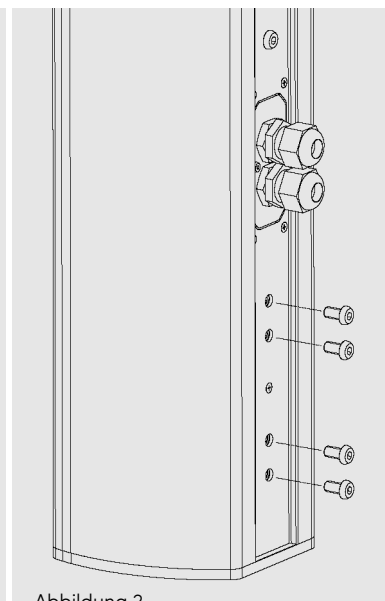


Abbildung 2

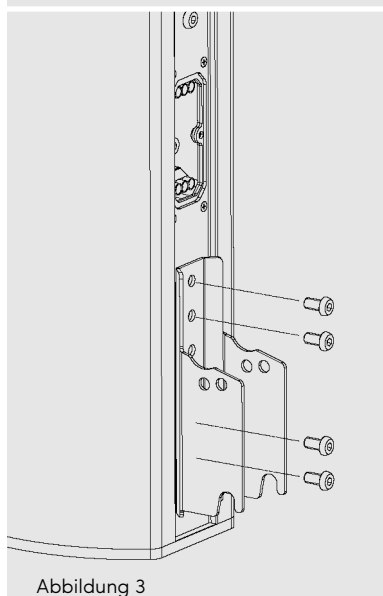


Abbildung 3

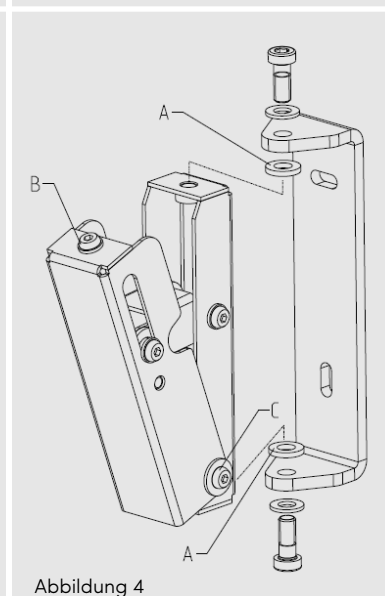


Abbildung 4

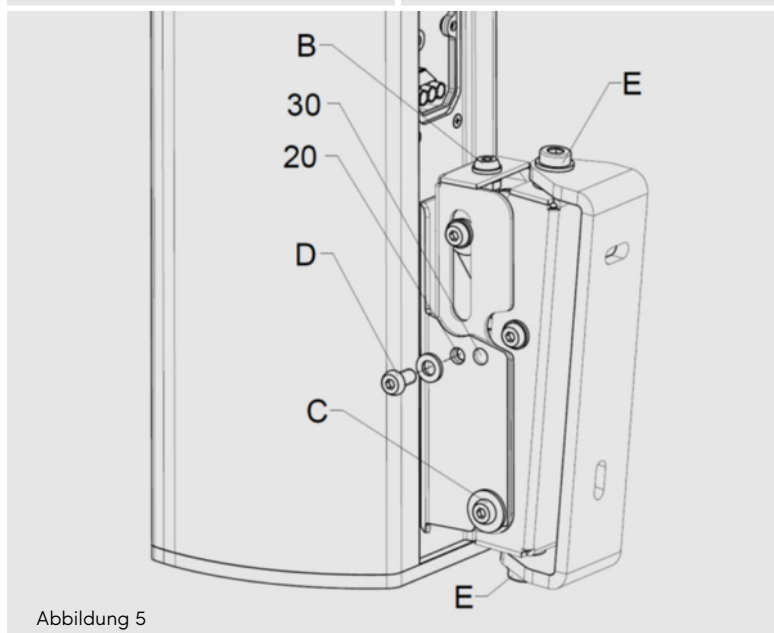


Abbildung 5